



Nome/**AXOLUTE**  
 Descrizione/**LAVAGGIO**  
 Dimensione/ **700MM x 1290MM x 980MM**

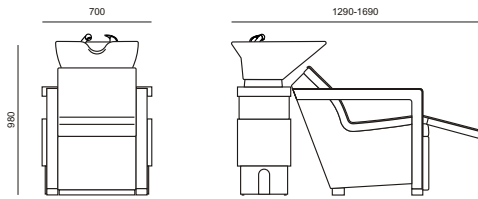

**ISTRUZIONI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION INSTRUCTIONS**


**Disposizione impianti**  
*Disposition system*

**IMPIANTO IDRICO/**  
**WATER SUPPLY**

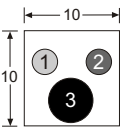


- 1 = Calda/Warm 3/8"
- 2 = Fredda/Cold 3/8"
- 3 = Scarico/Drain  $\varnothing$  40mm

**IMPIANTO ELETTRICO/** dove richiesto  
**ELECTRICAL EQUIPMENT/** when needed





- 1 = Uscita cavi elettrici
- Electric cables outlet  
 220/240 V - 50 Hz  
 220/240 V - 60 Hz  
**cavo/cable** 3x1 (600 mm)

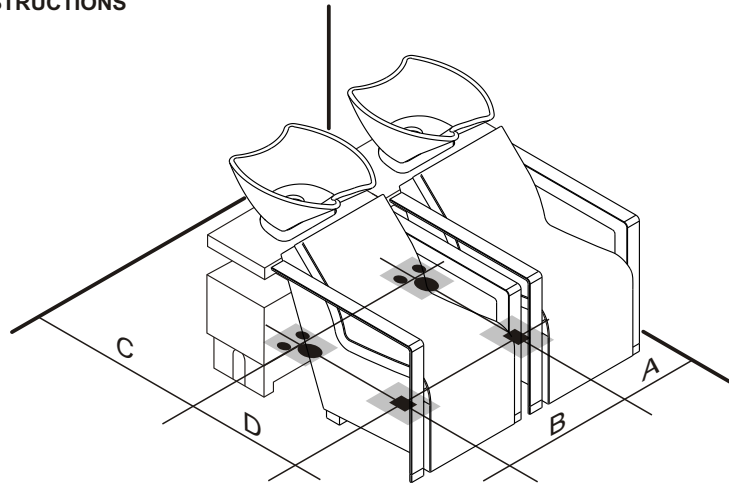

Modello lavaggio Wash unit model	A	B	C	D	Larghezza lavaggio Wash unit length
<b>AXOLUTE</b>	350	700	800	600	700
<b>AXOLUTE relax</b>	350	700	800	600	700
<b>AXOLUTE shiatzu</b>	350	700	800	600	700
<b>AXOLUTE air</b>	350	700	800	600	700

**PIANO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION PLAN**

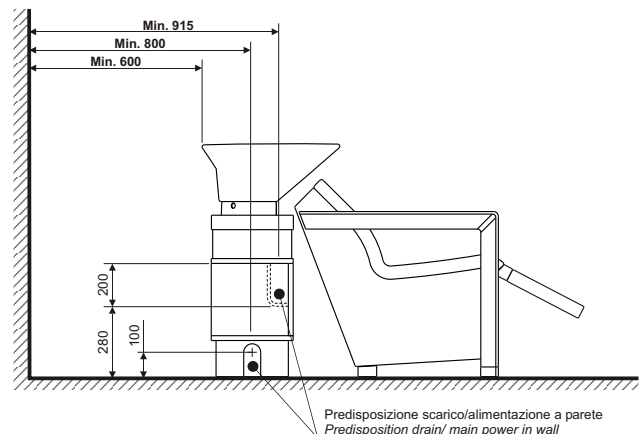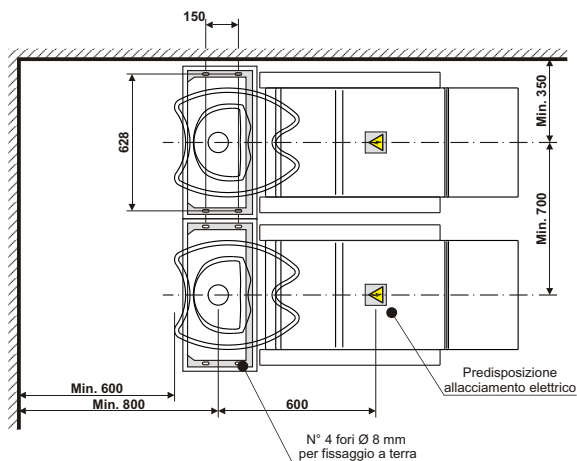

**ATTENZIONE !**

Tutte le dimensioni sono espresse in mm. Il lavaggio deve essere sempre fissato a terra, come da disposizione della normativa di sicurezza internazionale.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni ad oggetti e/o persone causati da un'errata installazione idraulica ed elettrica.

**WARNING !**

All the dimensions are in mm. The wash unit should be fixed to the floor, as specified by modern international safety regulations. The producer will not accept any responsibility for eventual damage to objects and/or people caused by incorrect installation of the plumbing and electric system.

**PIETRANERA s.p.a.**  
 Filiale di Castenaso (BO)  
 via G. Rossini, 6  
 40050 Villanova di Castenaso  
 Bologna - Italy  
 Tel . +39-051.782.466  
 Fax. +39-051.781.704  
 www.karismabeauty.com

**Comandi tastiera relax**  
*Keyboard relax*

**Tastiera per attivazione alzagambe elettrico**

Con questa tastiera si può attivare il dispositivo che regola l'alzagambe di queste unità di lavaggio.  
Di seguito le descrizioni delle funzioni.

**Electric legrest activation keyboard**

*With this pushbutton panel you can activate, the device which controls the legrest of the washing unit.  
The functions are described below.*

**Pulsante attivazione  
poggiagambe (ABBASSA)**  
*Leg rest activation  
button (DOWN)*

**Pulsante attivazione  
poggiagambe (ALZA)**  
*Leg rest activation  
button (UP)*




**Comandi tastiera shiatsu**  
*Keyboard shiatsu*

**Tastiera per attivazione massaggi**

Con questa tastiera si può attivare, disattivare o modificare il comfort dei massaggi possibili con questi modelli di unità di lavaggio. Di seguito le descrizioni delle funzioni.

**Massages activation keyboard**

*With this pushbutton panel you can activate, deactivate or modify the comfort of the massages that are possible with these models of washing unit. The functions are described below.*

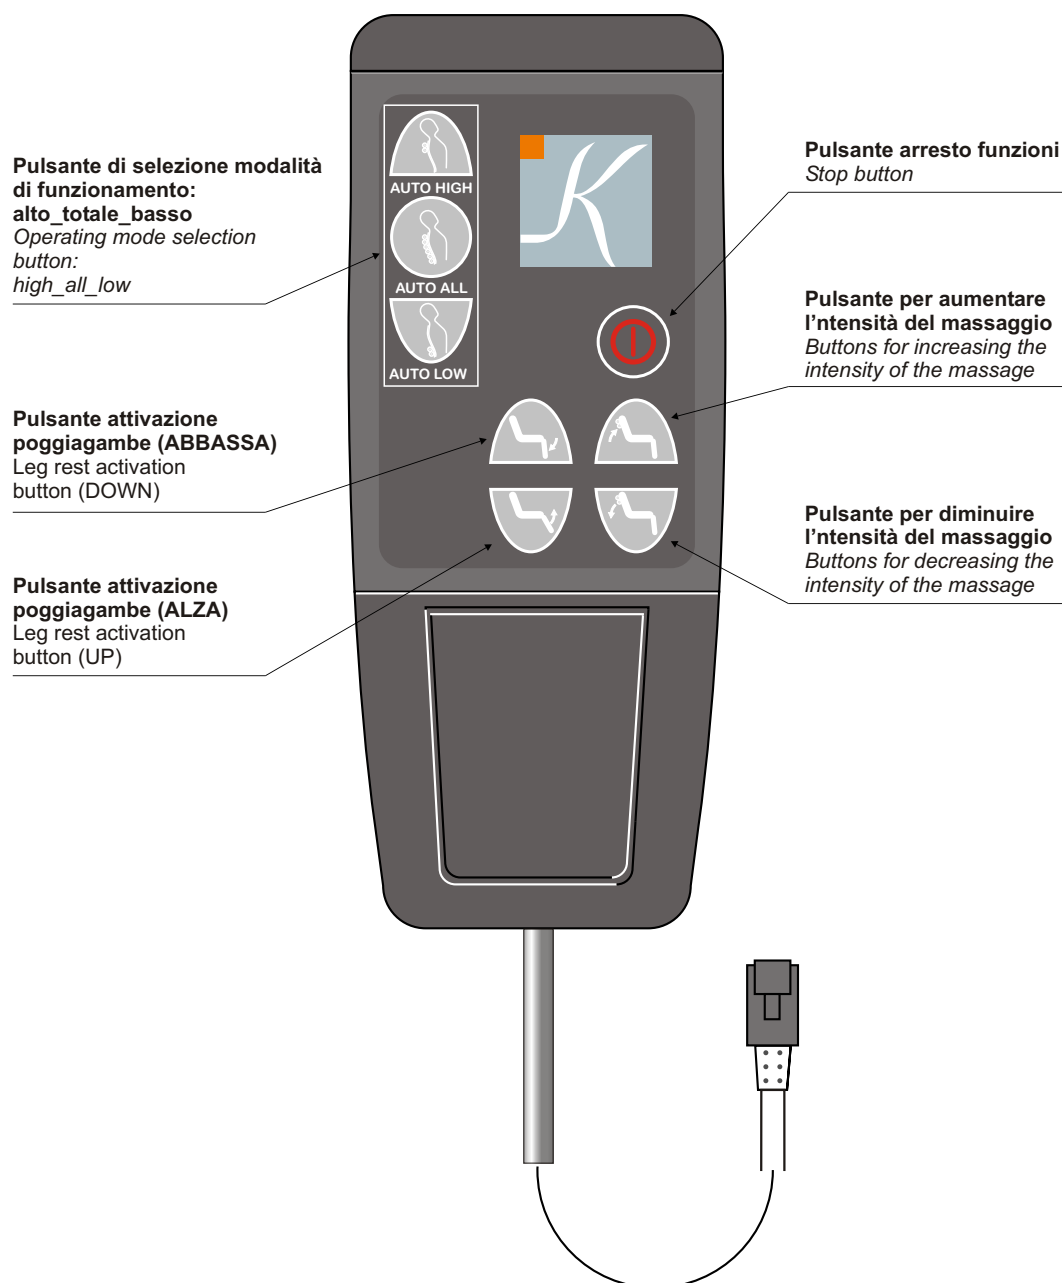

**Comandi tastiera air**  
Keyboard air

**Tastiera per attivazione massaggi**

Con questa tastiera si può attivare, disattivare o modificare il comfort dei massaggi possibili con questi modelli di unità di lavaggio. Di seguito le descrizioni delle funzioni.

**Messages activation keyboard**

With this pushbutton panel you can activate, deactivate or modify the comfort of the massages that are possible with these models of washing unit. The functions are described below.

