



Nome/**VICTOR**
 Descrizione/**LAVAGGIO**
 Dimensione/ **610MM x 1240MM x 1000MM**

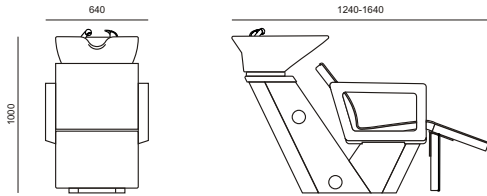


ISTRUZIONI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION INSTRUCTIONS

Disposizione impianti
Disposition system

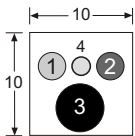


- 1 = Calda/Warm 3/8"
- 2 = Fredda/Cold 3/8"
- 3 = Scarico/Drain \varnothing 40mm
- 4 = Uscita cavi elettrici/dove richiesto
Electric cables outlet/ when needed

220/240 V - 50 Hz
 220/240 V - 60 Hz

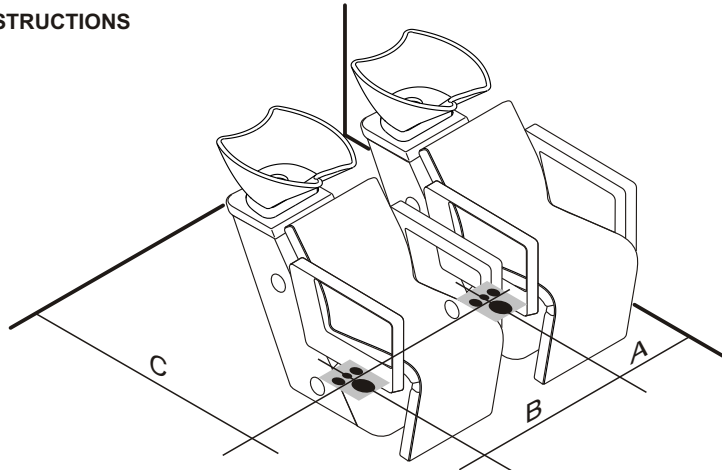

Modello lavaggio <i>Wash unit model</i>	Installazione con mobili intermedi <i>Installation with intermediate cabinet</i>			Installazione senza mobili intermedi <i>Installation without intermediate cabinet</i>			Larghezza lavaggio <i>Wash unit length</i>
	A	B	C	A	B	C	
VICTOR	575	740	1150	370	690	1150	640
VICTOR relax	575	740	1150	370	690	1150	640
VICTOR shiatsu	575	740	1150	370	690	1150	640
VICTOR air	575	740	1150	370	690	1150	640

PIANO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION PLAN

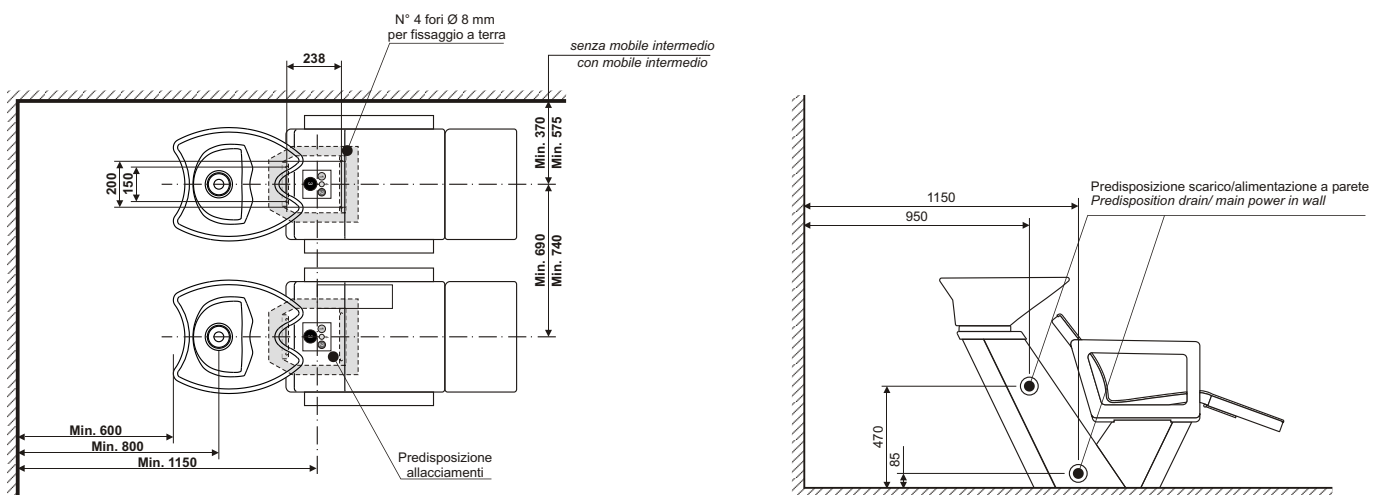

ATTENZIONE !

Tutte le dimensioni sono espresse in mm. Il lavaggio deve essere sempre fissato a terra, come da disposizione della normativa di sicurezza internazionale.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni ad oggetti e/o persone causati da un'errata installazione idraulica ed elettrica.

WARNING !

All the dimensions are in mm. The wash unit should be fixed to the floor, as specified by modern international safety regulations. The producer will not accept any responsibility for eventual damage to objects and/or people caused by incorrect installation of the plumbing and electric system.

PIETRANERA s.p.a.
 Filiale di Castenaso (BO)
 via G. Rossini, 6
 40050 Villanova di Castenaso
 Bologna - Italy
 Tel . +39-051.782.466
 Fax. +39-051.781.704
 www.karismabeauty.com

Comandi tastiera relax
Keyboard relax

Tastiera per attivazione alzagambe elettrico

Con questa tastiera si può attivare il dispositivo che regola l'alzagambe di queste unità di lavaggio.
Di seguito le descrizioni delle funzioni.

Electric legrest activation keyboard

*With this pushbutton panel you can activate, the device which controls the legrest of the washing unit.
The functions are described below.*

**Pulsante attivazione
poggiagambe (ABBASSA)**
*Leg rest activation
button (DOWN)*

**Pulsante attivazione
poggiagambe (ALZA)**
*Leg rest activation
button (UP)*




Comandi tastiera shiatsu
Keyboard shiatsu

Tastiera per attivazione massaggi

Con questa tastiera si può attivare, disattivare o modificare il comfort dei massaggi possibili con questi modelli di unità di lavaggio. Di seguito le descrizioni delle funzioni.

Massages activation keyboard

With this pushbutton panel you can activate, deactivate or modify the comfort of the massages that are possible with these models of washing unit. The functions are described below.

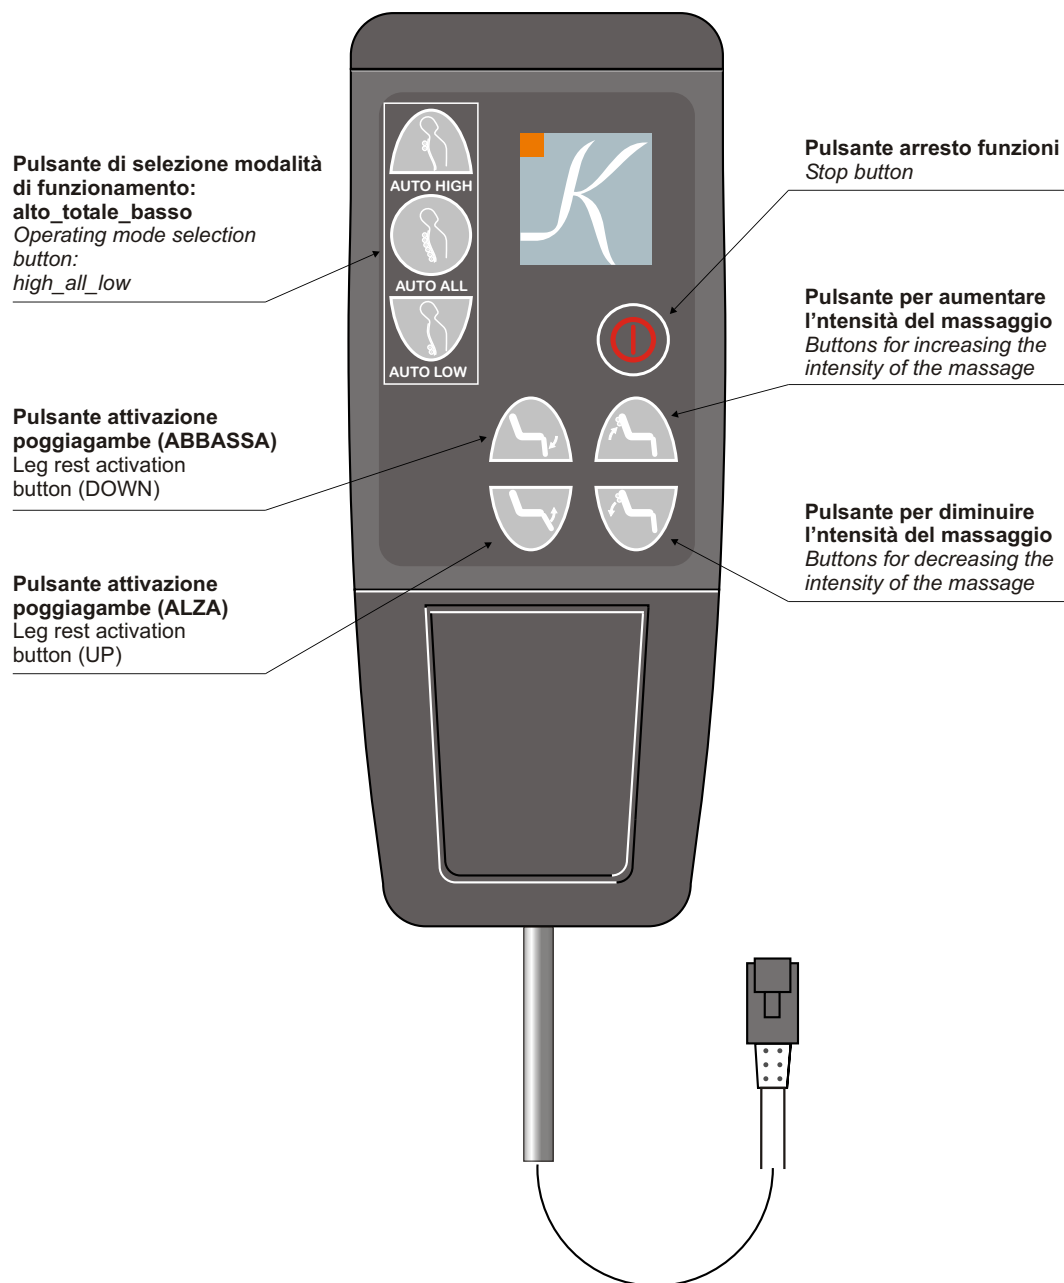

Comandi tastiera air
Keyboard air

Tastiera per attivazione massaggi

Con questa tastiera si può attivare, disattivare o modificare il comfort dei massaggi possibili con questi modelli di unità di lavaggio. Di seguito le descrizioni delle funzioni.

Messages activation keyboard

With this pushbutton panel you can activate, deactivate or modify the comfort of the massages that are possible with these models of washing unit. The functions are described below.

