



Disposizione impianti
Disposition system

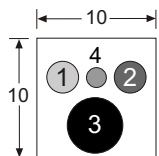

- 1 = Calda/Warm 3/8"
- 2 = Fredda/Cold 3/8"
- 3 = Scarico/Drain ø 40mm
- 4 = Uscita cavi elettrici


Electric cables outlet
220/240 V - 50 Hz
220/240 V - 60 Hz

I ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

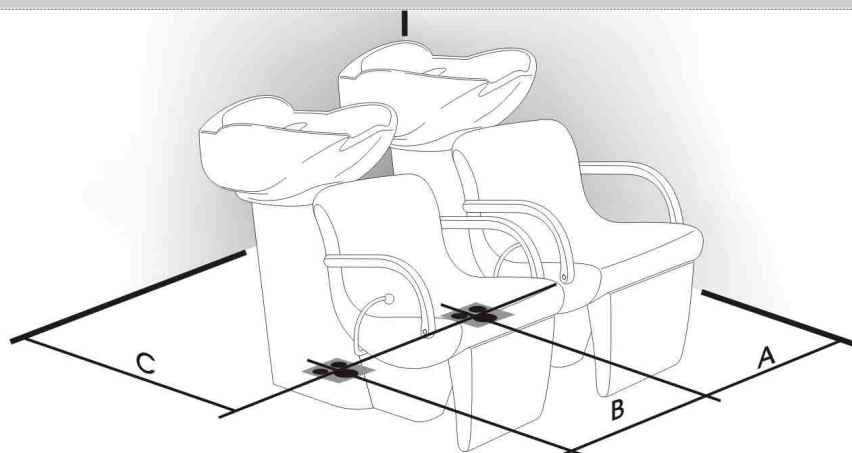


		Installazione con mobili intermedi Installation with intermediate cabinets			Installazione compatta senza mobili intermedi Compact installation without intermediate cabinets			Larghezza poltrona Chair width
		A	B	C	A	B	C	
BIG APPLE	FLY	450	740	1000	400	780	1000	750
	OASI	450	740	900	400	780	900	750
	ONDA	450	740	1000	400	780	1000	750
CHIOCCIOLA	FLY	450	740	1000	360	720	1000	690
	OASI	450	740	900	360	720	900	690
	ONDA	450	740	1000	360	720	1000	690
CHIOCCIOLINA	H2O	450	740	940	340	660	940	630
DECO'	OASI	450	740	900	360	700	900	670
	ONDA	450	740	1000	360	700	1000	670
DREAM	FLY	450	740	1000	360	720	1000	690
	H2O	450	740	940	360	710	940	680
	OASI	450	740	900	360	710	900	680
	ONDA	450	740	1000	360	720	1000	680
ELISE	FLY	450	740	1000	360	720	1000	690
	H2O	450	740	940	300	580	940	550
	OASI	450	600	900	300	580	900	550
	ONDA	450	740	1000	330	650	1000	620
FORMULA PLUS	OASI	450	740	900	340	670	900	640
	ONDA	450	740	1000	340	670	1000	640
GLOBE	FLY	450	740	1000	365	710	1000	690
	H2O	450	740	940	365	710	940	680
	OASI	450	740	900	365	710	900	680
	ONDA	450	740	1000	365	710	1000	680
KAY	FLY	450	740	1000	360	720	1000	690
	H2O	450	740	940	340	660	940	630
	OASI	450	740	900	340	660	900	630
LOTO	FLY	450	740	1000	355	690	1000	690
	H2O	450	740	940	355	690	940	660
	OASI	450	740	900	355	690	900	660
	ONDA	450	740	1000	355	690	1000	660
PETRA	FLY	450	740	1000	360	720	1000	690
	H2O	450	740	940	300	600	940	570
	OASI	450	740	900	300	600	900	570
SKEMA	H2O	450	600-740	940	320	620	940	585
	OASI	450	600-740	900	320	620	900	585
SPEEDY	H2OI	450	600-740	940	310	610	940	580
	OASI	450	600-740	900	310	610	900	580

Disposizione impianti
 Disposition system

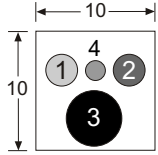

- 1 = Calda/Warm 3/8"
- 2 = Fredda/Cold 3/8"
- 3 = Scarico/Drain ø 40mm
- 4 = Uscita cavi elettrici

Electric cables outlet
 220/240 V - 50 Hz
 220/240 V - 60 Hz

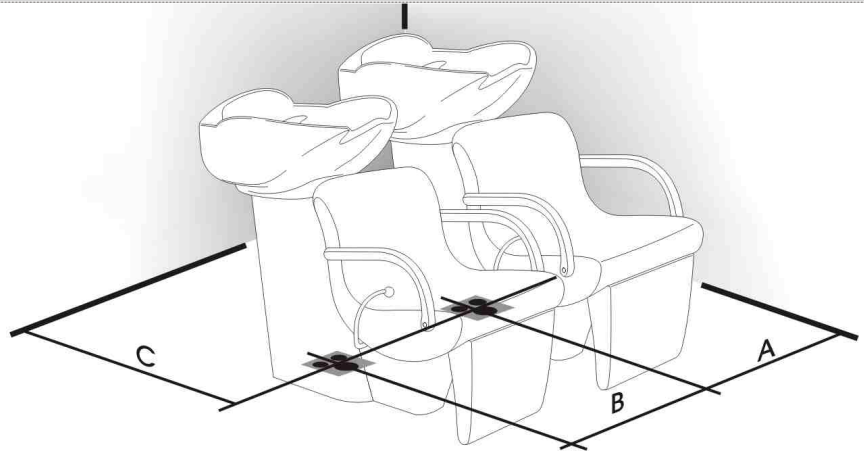

		Installazione con mobili intermedi Installation with intermediate cabinets			Installazione compatta senza mobili intermedi Compact installation without intermediate cabinets			Larghezza poltrona Chair width
		A	B	C	A	B	C	
SUITE	FLY	450	740	1000	360	720	1000	690
	H2O	450	740	940	330	650	940	620
	OASI	450	740	900	330	650	900	620
	ONDA	450	740	1000	330	650	1000	620
SUNNY	FLY	450	740	1000	360	720	1000	690
	H2O	450	740	940	360	710	940	675
	OASI	450	740	900	360	710	900	675
	ONDA	450	740	1000	360	710	1000	675
TULIP	FLY	450	740	1000	355	690	1000	690
	H2O	450	740	940	355	690	940	660
	OASI	450	740	900	355	690	900	660
	ONDA	450	740	1000	355	690	1000	660
VINTAGE	FLY	450	740	1000	360	720	1000	690
	H2O	450	740	940	360	710	940	680
	OASI	450	740	900	360	710	900	680
ZELIG	FLY	450	740	1000	360	720	1000	690
	OASI	450	740	900	320	630	900	600
	ONDA	450	740	1000	320	630	1000	600